

# Notice de montage

## SUN ODYSSEY 349 (Millésime 2014)

### Capote Croisière

---



### COMPOSITION

- 1- ARCEAUX (x2)
- 2- RAILS ALUMINIUM (x3)
- 3- TOILE DE LA CAPOTE (AVEC RALINGUES)
- 4- SANGLES DE TENSION (x2)
- 5- POCLETTE (AVEC NOTICE + KIT DE FIXATION)

DEBALLER L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS.  
RESPECTER L'ORDRE DE POSE CI-APRES.

# Notice de montage

## SUN ODYSSEY 349 (Millésime 2014)


### Capote Croisière



#### 1- POSE DU RAIL AVANT

- 1.1- DETERMINER LE MILIEU DU BOSSAGE.
- 1.2- POSER LE RAIL SUR LE BOSSAGE EN PARTANT DU MILIEU VERS LES COTES. LE MILIEU DU BOSSAGE CORRESPOND AU MILIEU DU RAIL.

**IMPORTANT :** POSER LE RAIL A L'AIDE DES INDICATIONS CI-APRES.

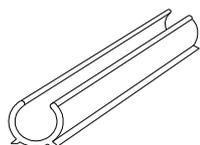

1x RAIL ALU




2x EMBOUT DE RAIL





7x VIS FBZ 2,9 x 13 mm

- TRACER L'EMPLACEMENT DU RAIL
- PERCER (Perçages Ø 2 mm)
- PERCER SUIVANT LES PERÇAGES DU RAIL
- METTRE DU SILICONE SOUS LE RAIL ET AU NIVEAU DES PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LE RAIL
- ENFIN, FIXER LES EMBOUTS DE RAIL DE LA MÊME MANIÈRE

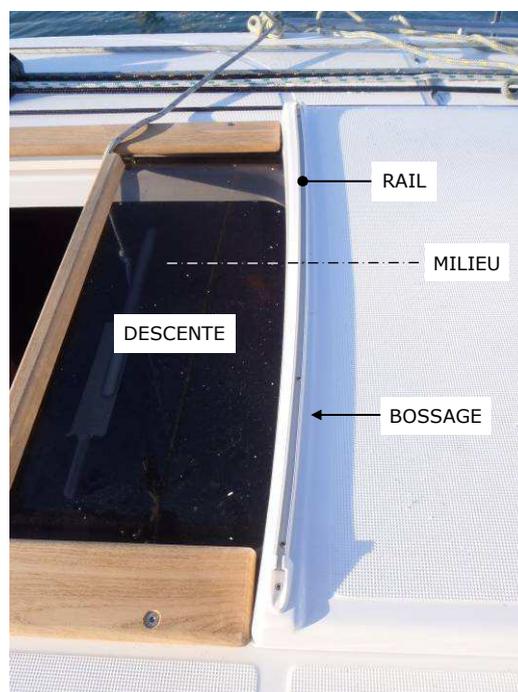

CENTRER LE RAIL SUR LA LARGEUR ET LA PROFONDEUR DU BOSSAGE

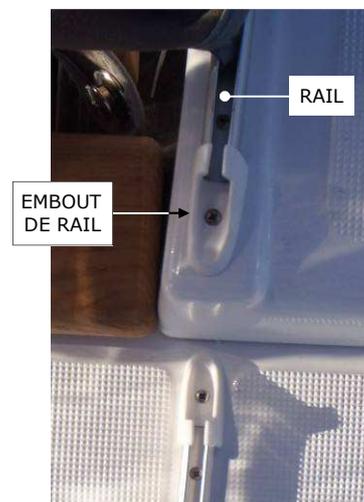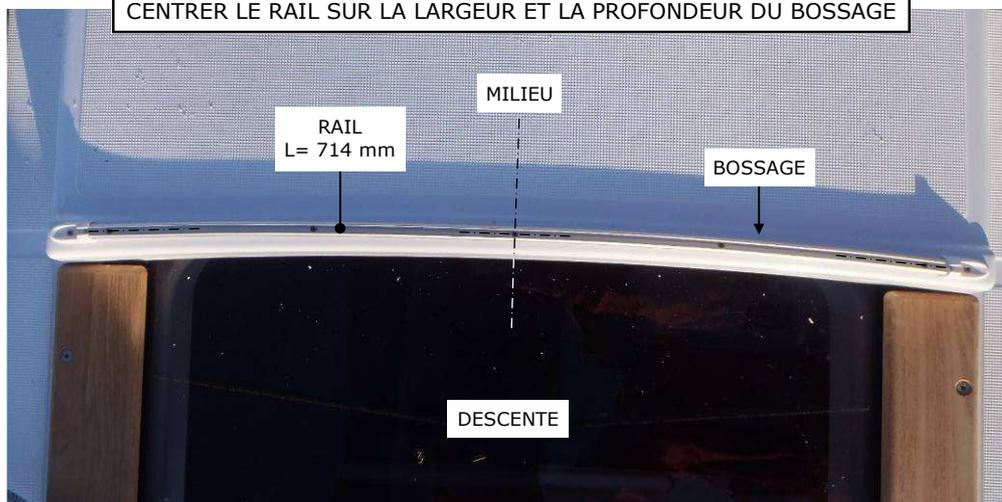

# Notice de montage

## SUN ODYSSEY 349 (Millésime 2014)


### Capote Croisière





## 2- POSE DES RAILS TRIBORD ET BABORD

- POSER LES RAILS TRIBORD ET BABORD EN PARTANT DE L'AVANT VERS L'ARRIERE.




**IMPORTANT :** POSER LES RAILS A L'AIDE DES INDICATIONS CI-APRES.

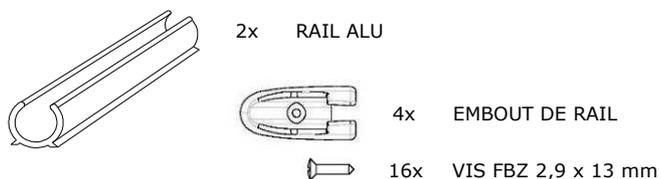




- TRACER LES EMPLACEMENTS DES RAILS
- PERCER (Perçages Ø 2 mm)
- PERCER SUIVANT LES PERÇAGES DES RAILS
- METTRE DU SILICONE SOUS LES RAILS ET AU NIVEAU DES PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES RAILS
- ENFIN, FIXER LES EMBOUTS DE RAILS DE LA MÊME MANIÈRE

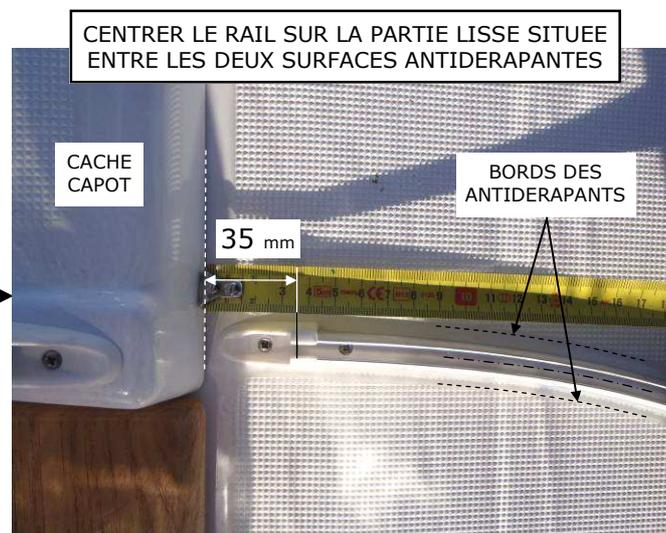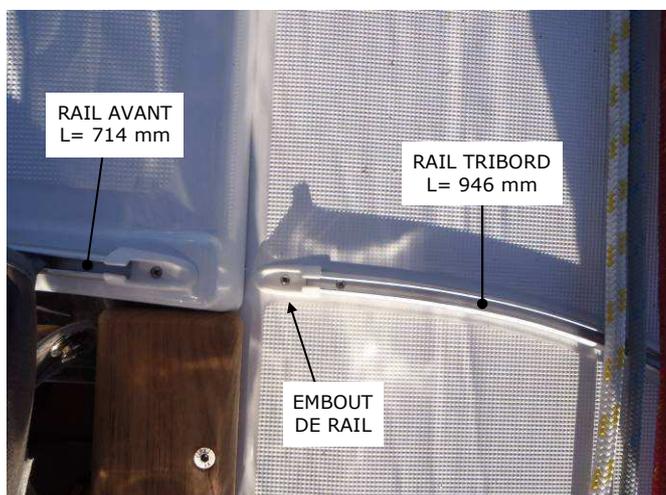


## 2- POSE DES RAILS TRIBORD ET BABORD

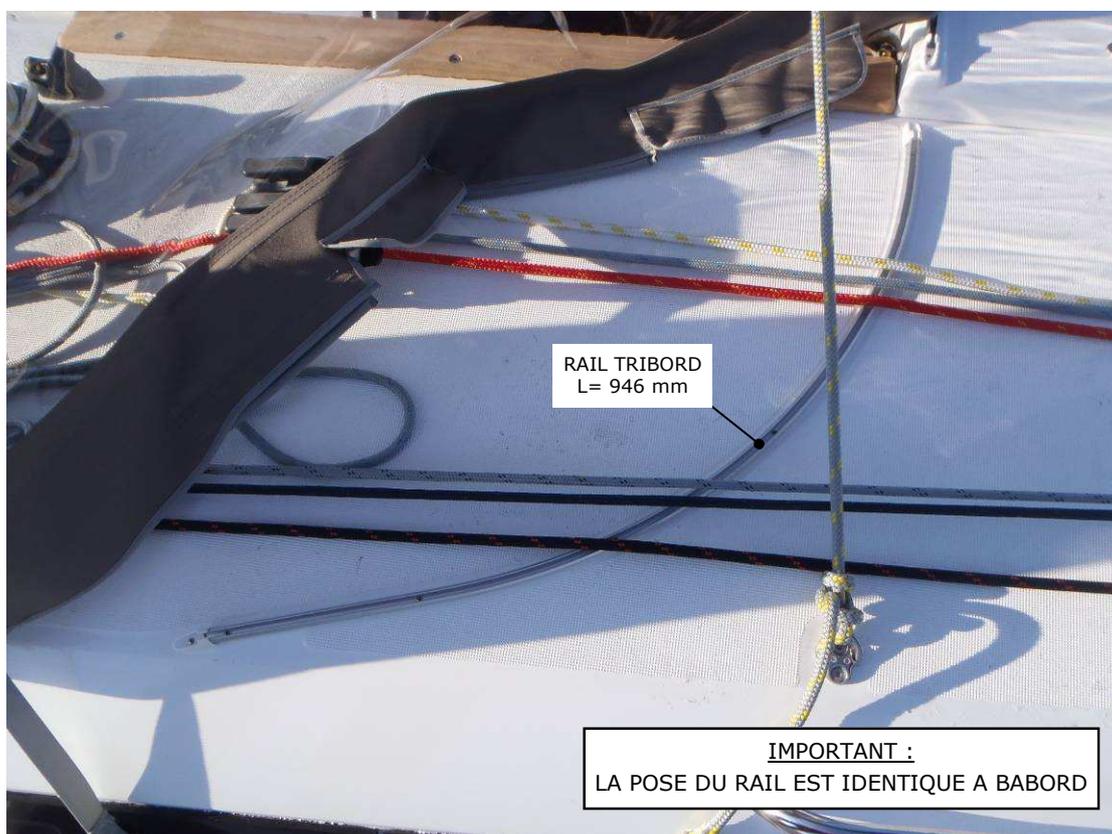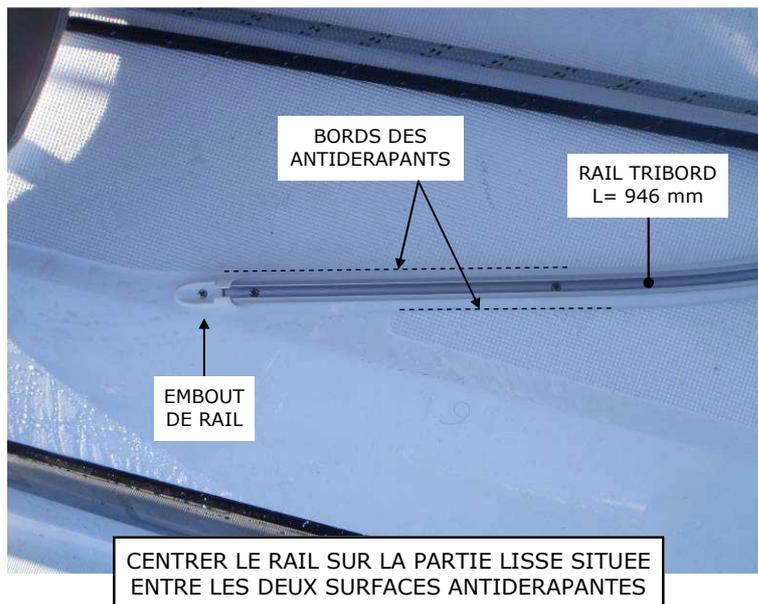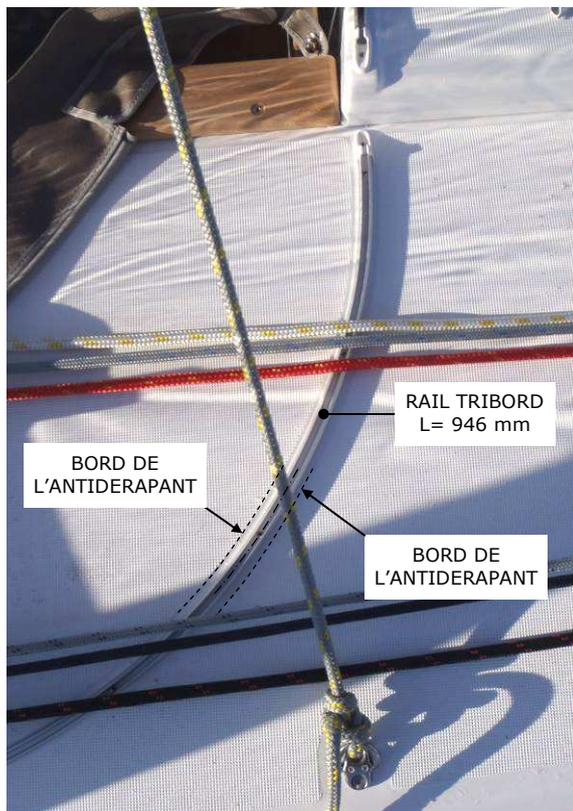

### 3- POSE DES PLATINES DES ARCEAUX

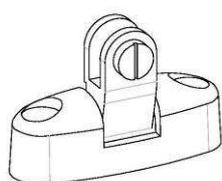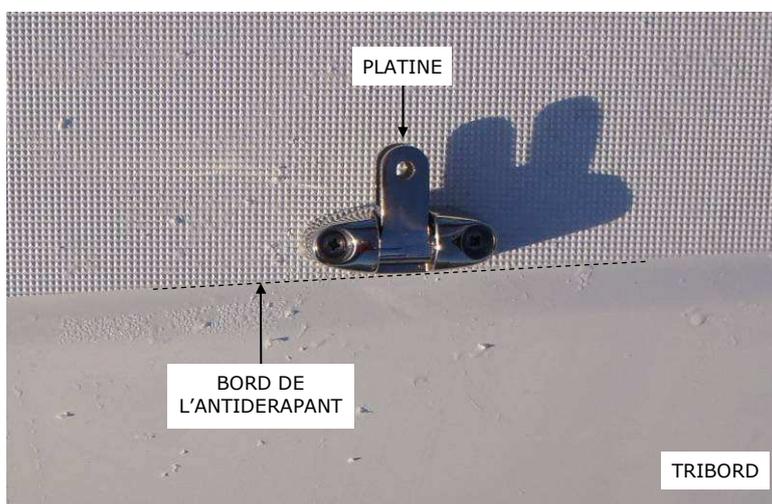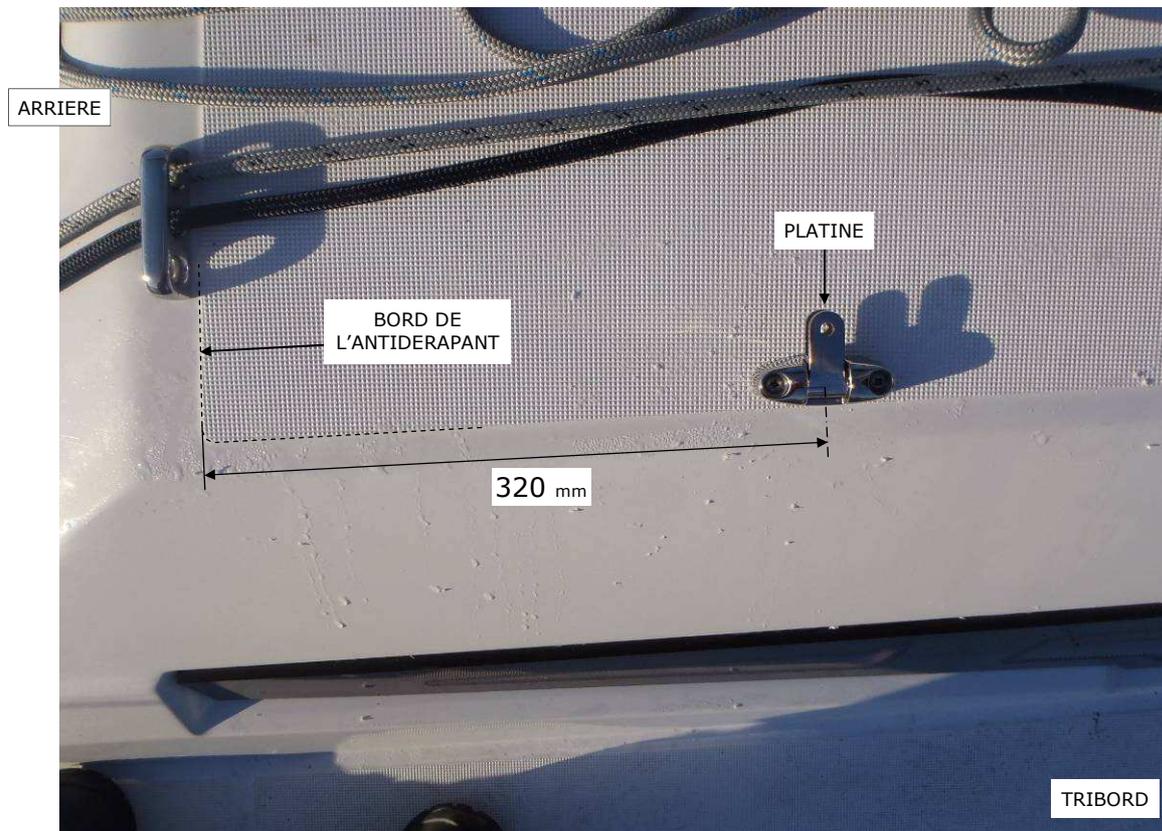

4x VIS FBZ 4,8 x 32 mm





2x PLATINE DE PONT UNIVERSELLE

**IMPORTANT : LA POSE DE LA PLATINE EST IDENTIQUE A BABORD**

- TRACER LES EMPLACEMENTS DES PLATINES
- PERCER (Perçages  $\varnothing$  4 mm) ; FRAISER LES TROUS
- METTRE DU SILICONE AUX PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES PLATINES

#### 4- POSE DES CADENES

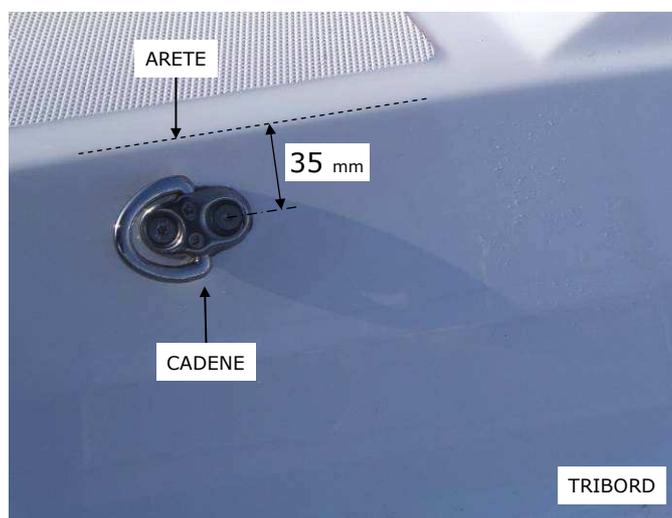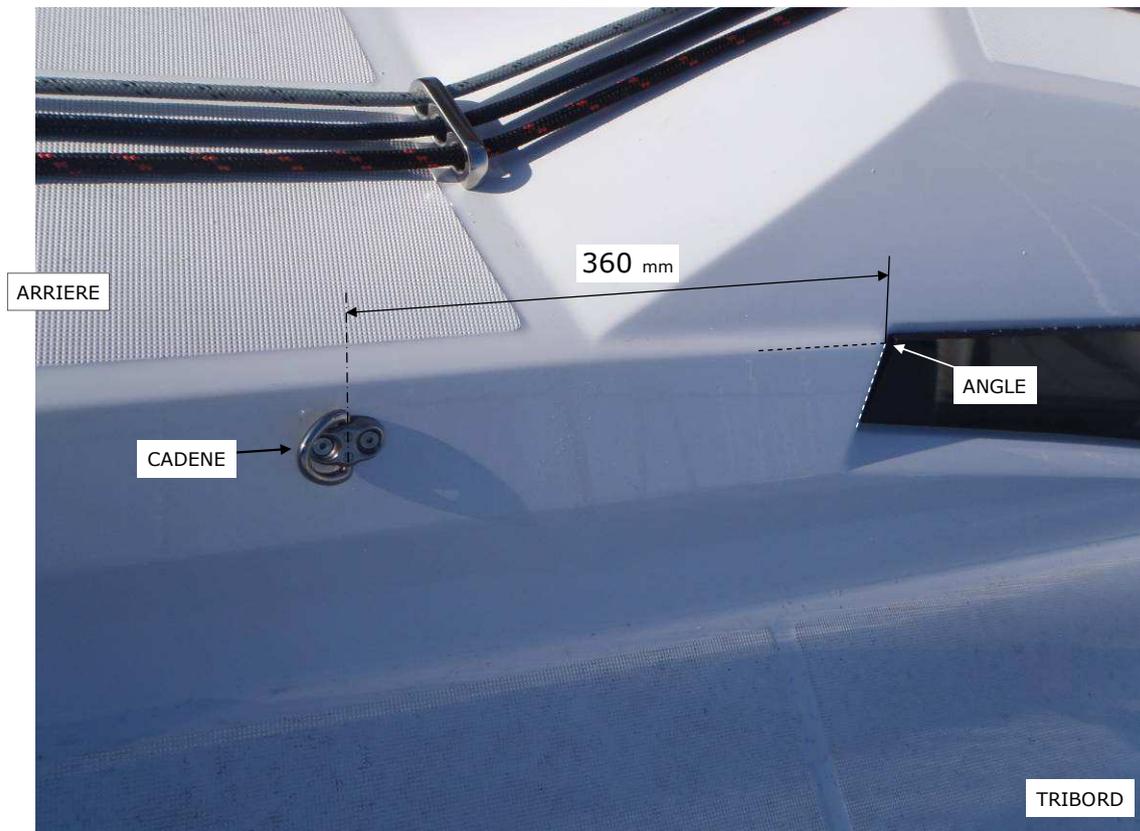

2x CADENE



4x VIS FHC 5 x 20 mm



4x ECROU FREIN Ø 5 mm



4x RONDELLE INOX Ø 5 mm



4x CACHE ECROU Ø 5 mm

**IMPORTANT :** LA POSE DE LA CADENE EST IDENTIQUE A BABORD

- TRACER LES EMPLACEMENTS DES CADÈNES
- PERCER (Perçages Ø 5 mm DEBOUCHANT)
- METTRE DU SILICONE AUX PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES CADÈNES

# Notice de montage




## SUN ODYSSEY 349 (Millésime 2014)

### Capote Croisière








#### 5- MISE EN PLACE DES ARCEAUX

- 5.1- PRESENTER LES ARCEAUX SUR LE BATEAU.  
ATTENTION A L'ORIENTATION DES ARCEAUX. (CF SCHEMA CI-DESSOUS)
- 5.2- FIXER L'ARCEAU ARRIERE SUR LES PLATINES A L'AIDE DES VIS.
- 5.3- DESSERRER LES 2 COLLIERES DE SANGLES SUR L'ARCEAU ARRIERE.

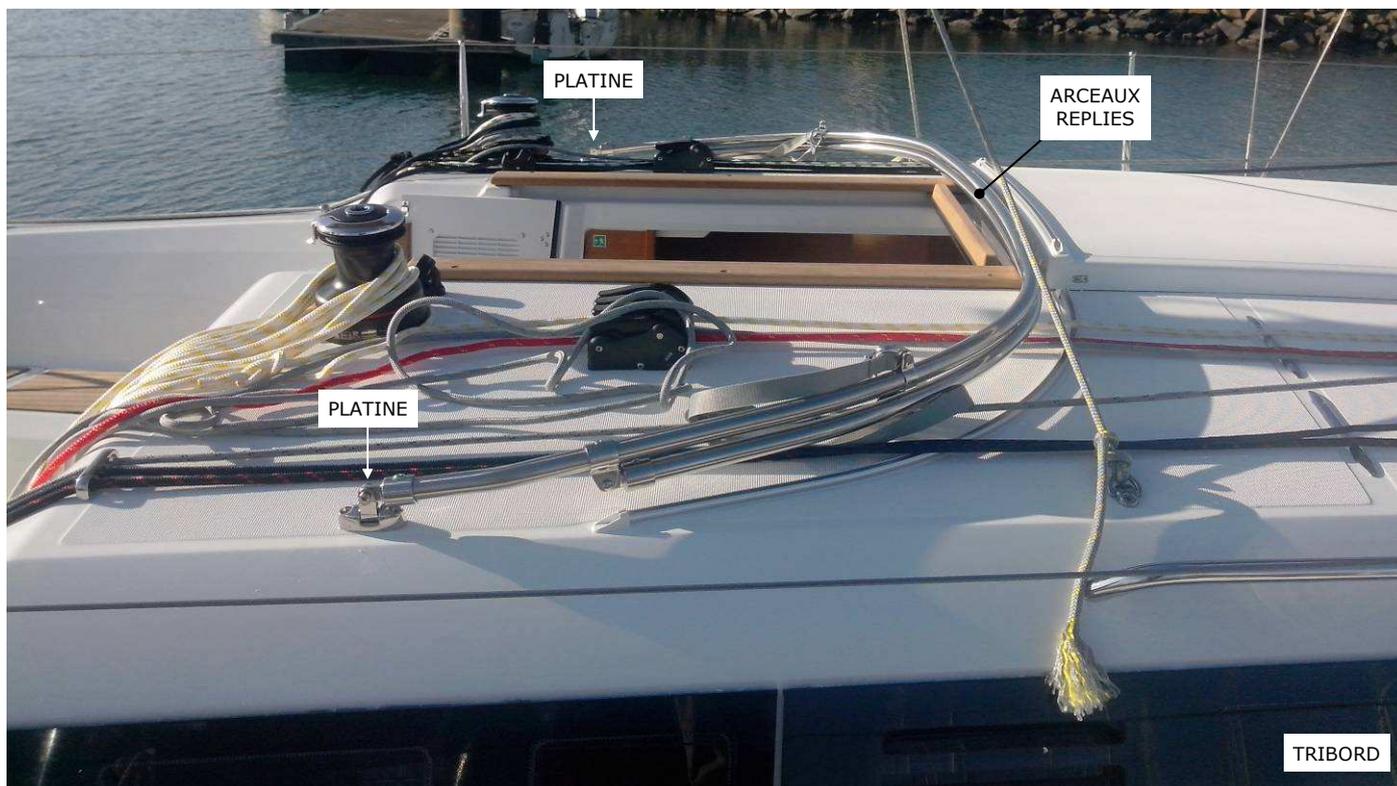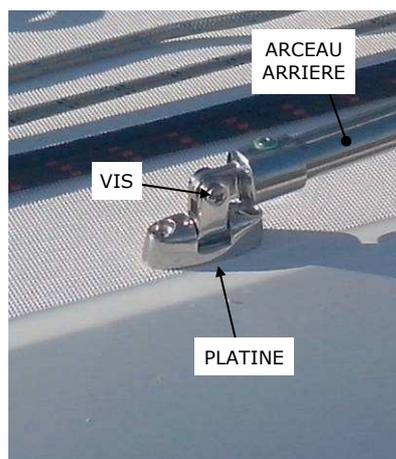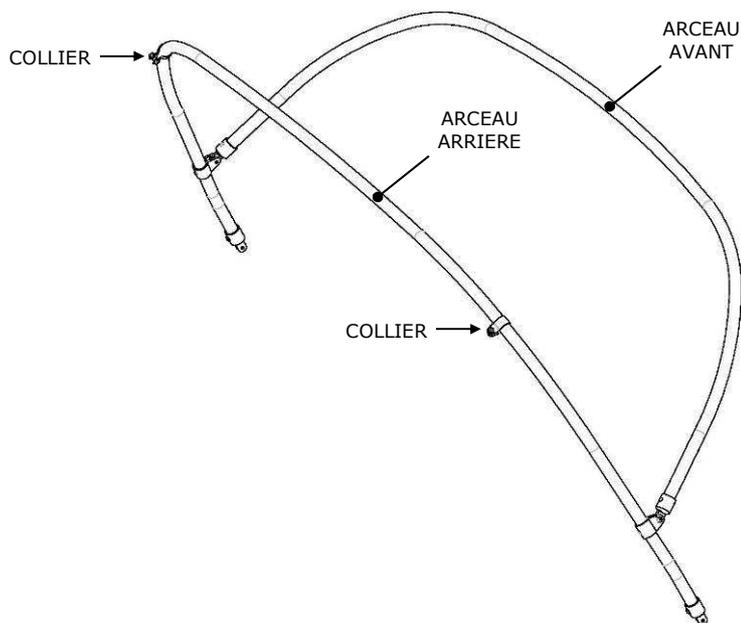

## 6- MISE EN PLACE DE LA TOILE SUR LES RAILS

- 6.1- DEPLIER SOIGNEUSEMENT LA TOILE SUR LE ROOF.  
ENFILER LA TOILE A L'AIDE DES INDICATIONS CI-DESSOUS EN COMMENÇANT PAR LE RAIL TRIBORD.
- 6.2- ECARTER LES DRISSES EXTERIEURES PUIS ENFILER LA RALINGUE N°1 DANS LE RAIL TRIBORD.
- 6.3- REPOSITIONNER LES DRISSES EXTERIEURES DANS L'OUVERTURE PREVUE PUIS ENFILER LA RALINGUE N°2.
- 6.4- ENFILER LA RALINGUE N°3 DANS LE RAIL AVANT PUIS LA RALINGUE N°4 DANS LE RAIL TRIBORD.

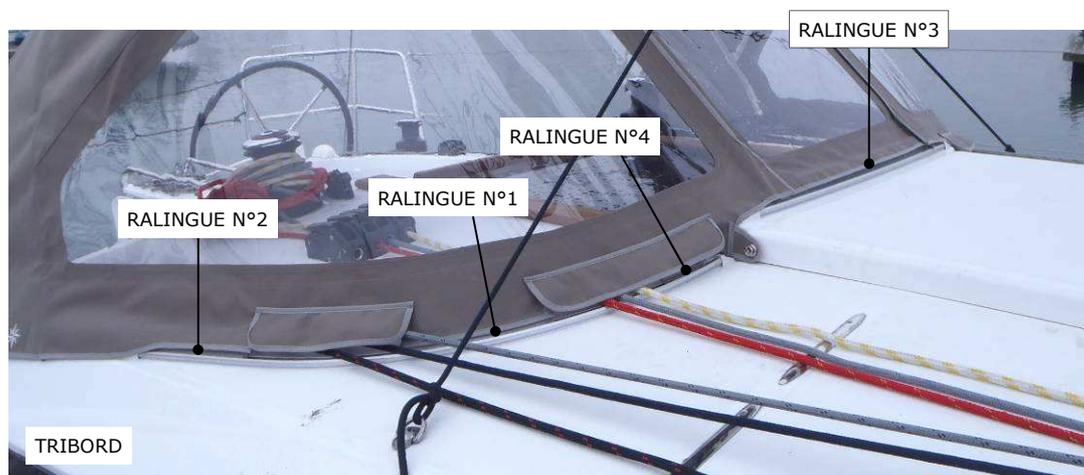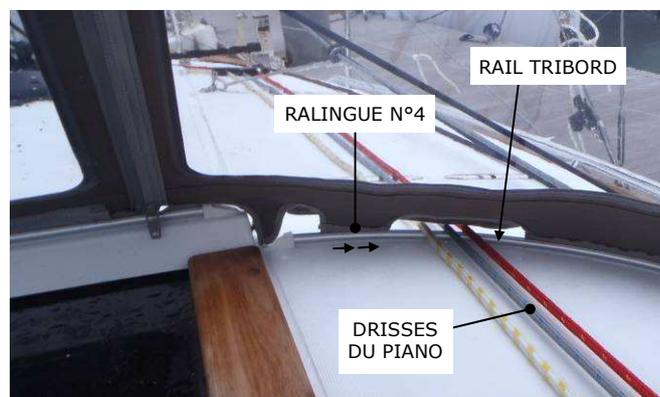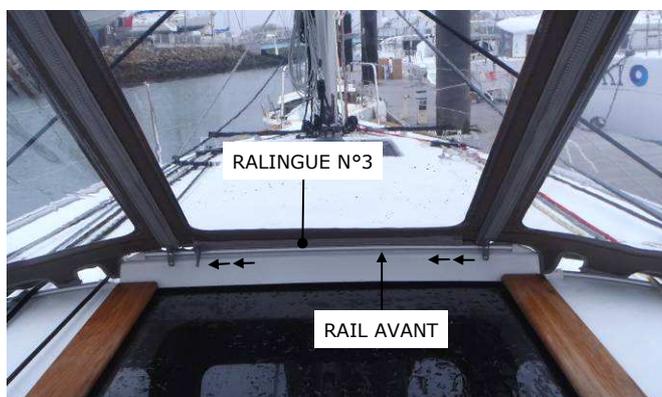
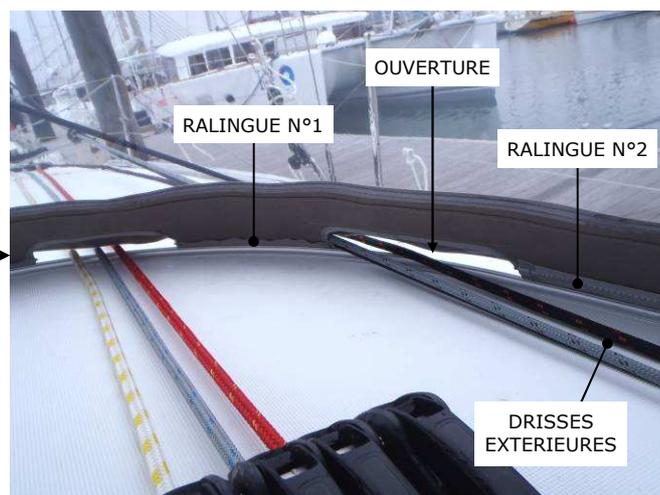
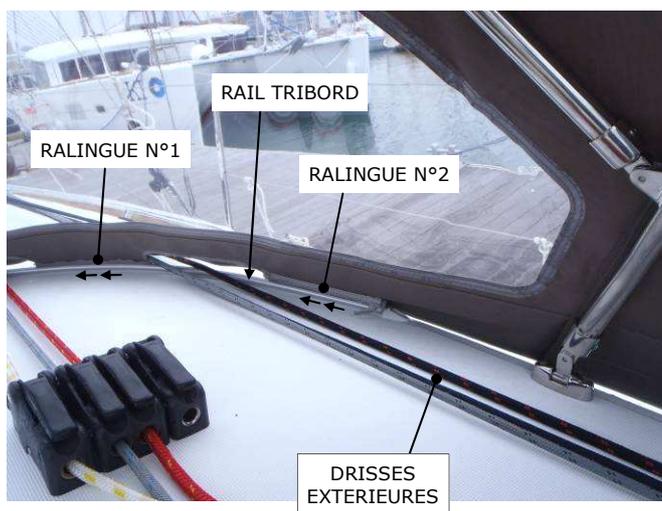


#### 6- MISE EN PLACE DE LA TOILE SUR LES RAILS

6.5- CHOQUER LES DRISSES DU PIANO ET LES RAMENER VERS LA DESCENTE.

6.6- ENFILER LA RALINGUE N°5 DANS LE RAIL BABORD.

6.7- REPOSITIONNER LES DRISSES DU PIANO DANS L'OUVERTURE PREVUE PUIS ENFILER LA RALINGUE N°6.

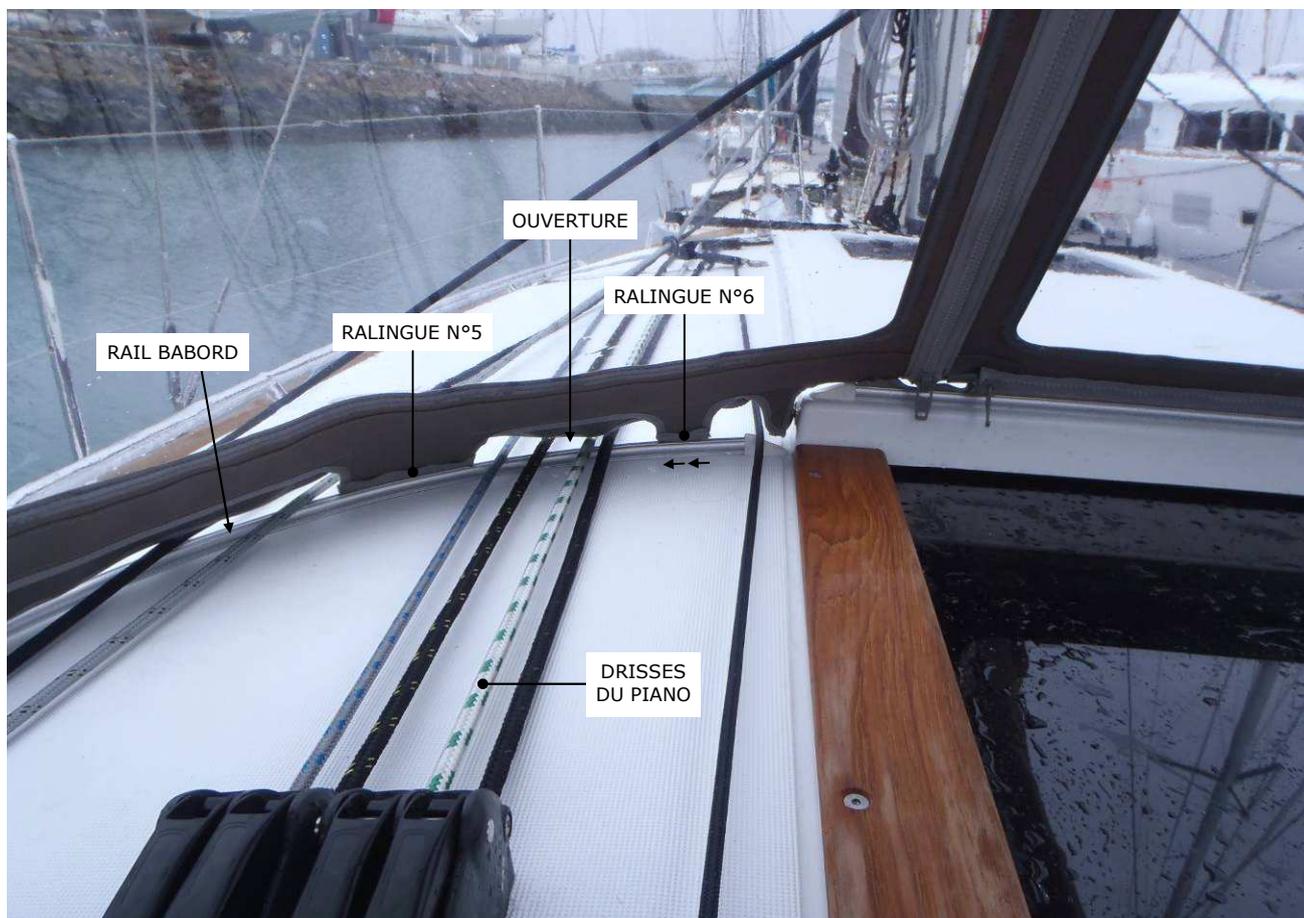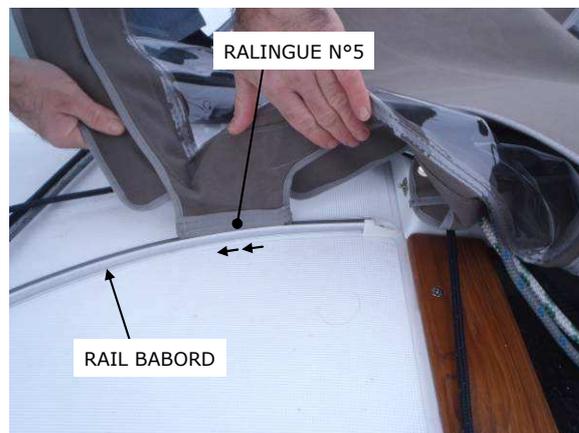
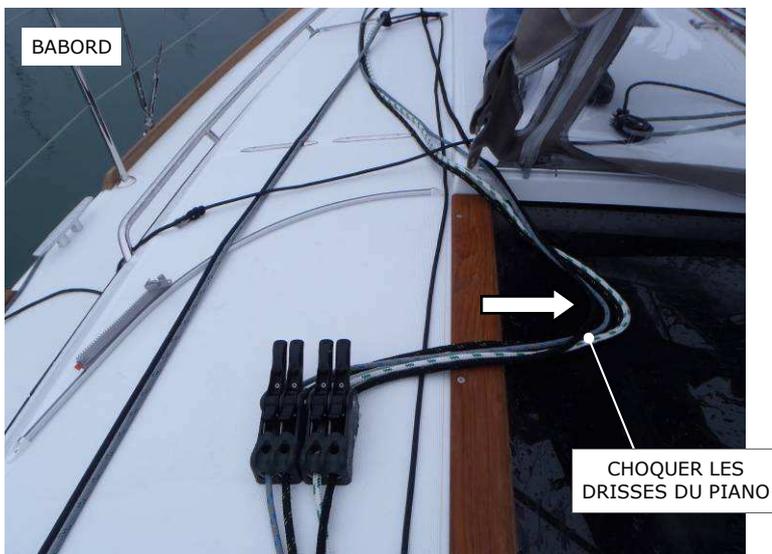


#### 6- MISE EN PLACE DE LA TOILE SUR LES RAILS

6.8- A L'AIDE DU ZIP, DEMONTER LA RALINGUE N°7 DE LA TOILE PUIS L'ENFILER DANS LE RAIL BABORD.

6.9- REMONTER LA TOILE SUR LA RALINGUE N°7 A L'AIDE DU ZIP.

6.10- AU FINAL, PRENDRE SOIN DE BIEN EQUILIBRER LA TOILE DE CHAQUE COTE.

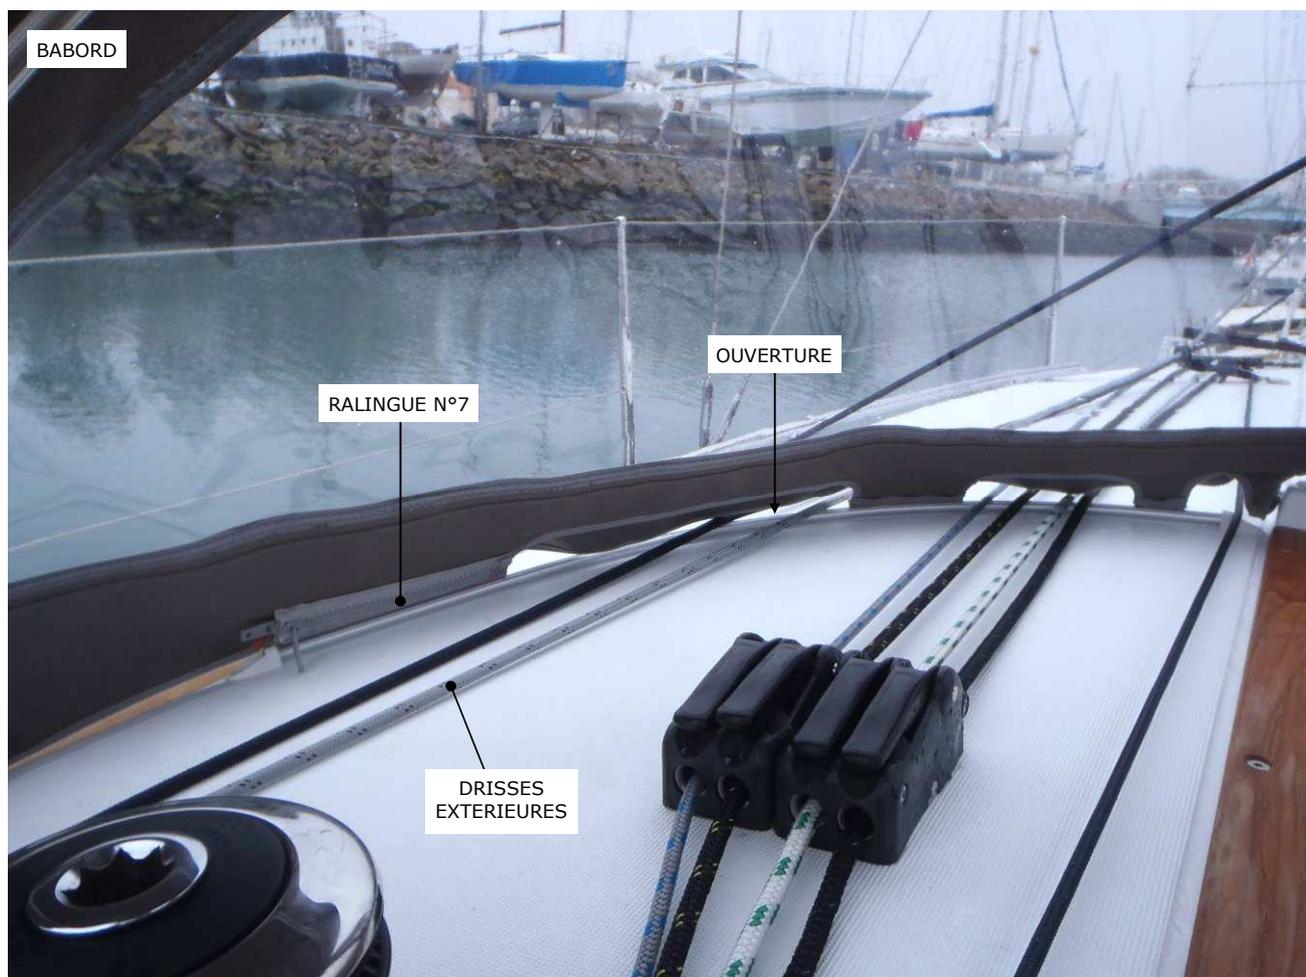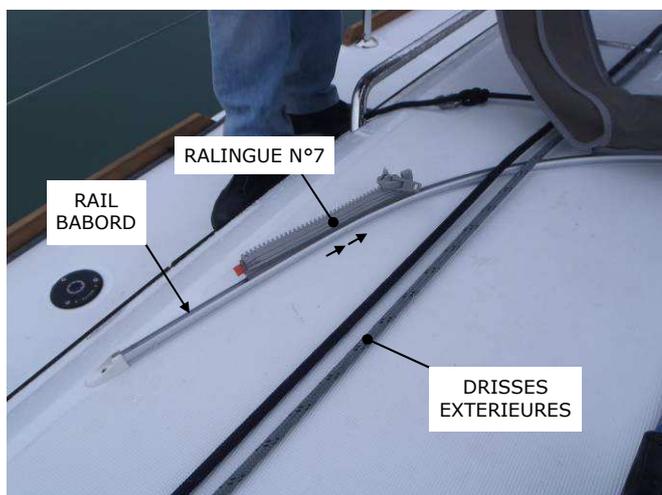

# Notice de montage



## SUN ODYSSEY 349 (Millésime 2014)

### Capote Croisière




#### 7- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA CAPOTE

- 7.1- SUR LA TOILE, OUVRIR LES ZIPS DES FOURREAUX PUIS DEPLIER LES ARCEAUX.
- 7.2- FIXER LA TOILE SUR L'ARCEAU ARRIERE PUIS SUR L'ARCEAU AVANT A L'AIDE DES FOURREAUX. REFERMER LES ZIPS DES FOURREAUX.
- 7.3- FIXER LES SANGLES DE TENSION SUR LES COLLIERES DE L'ARCEAU ARRIERE A L'AIDE DES VIS ET DES ECROUS. BIEN POSITIONNER LES COLLIERES SUR L'ARCEAU ARRIERE PUIS LES SERRER DEFINITIVEMENT.

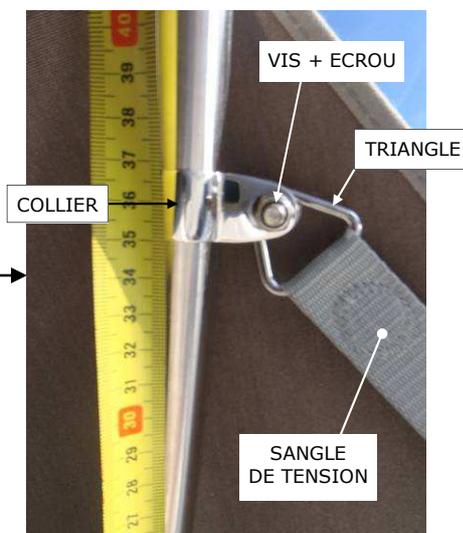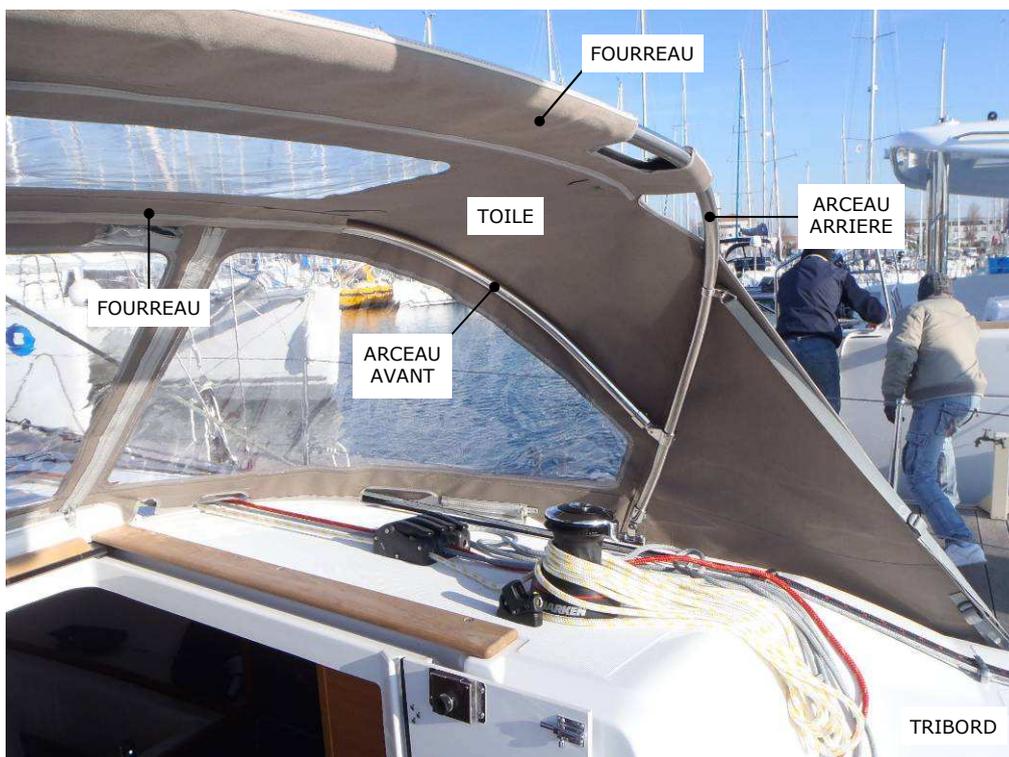

#### 7- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA CAPOTE

- 7.4- FIXER LES SANGLES DE TENSION SUR LES CADENES A L'AIDE DES MOUSQUETONS.
- 7.5- **IMPORTANT** : BIEN CENTRER LA TOILE.  
METTRE EN PLACE ET EQUILIBRER L'ENSEMBLE EN TENDANT MOYENNEMENT LES SANGLES.
- 7.6- LORSQUE LA TOILE EST PARFAITEMENT POSITIONNEE, TENDRE FERMEMENT LA CAPOTE A L'AIDE DES SANGLES.  
**POUR TENDRE FERMEMENT :**  
FAIRE PRESSION SUR L'ARCEAU ARRIERE, CELA PERMET DE TENDRE LES SANGLES PLUS FACILEMENT.  
UNE FOIS TENDUES, LES SANGLES DOIVENT AVOIR APPROXIMATIVEMENT LA MEME LONGUEUR.

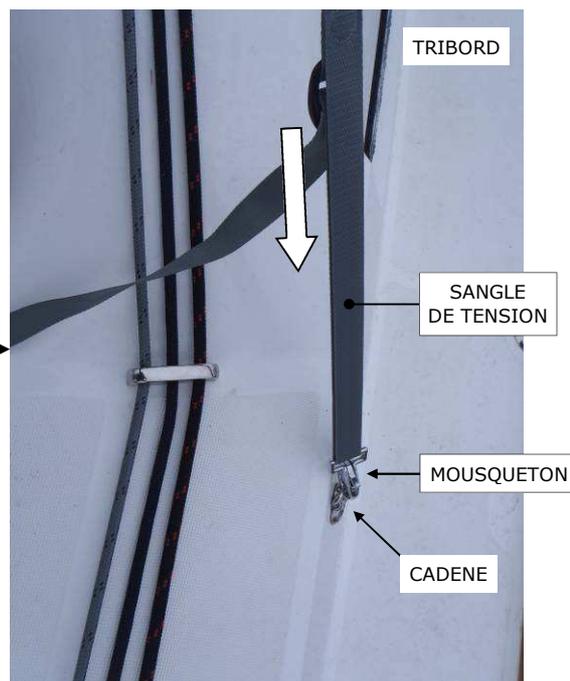

# Notice de montage





## SUN ODYSSEY 349 (Millésime 2014)

### Capote Croisière



#### 7- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA CAPOTE


7.7- ATTACHER LES SANGLES DES JOUES SUR LES MOUSQUETONS. (CF INDICATIONS CI-DESSOUS)  
TENDRE FERMEMENT LA TOILE A L'AIDE DES SANGLES.

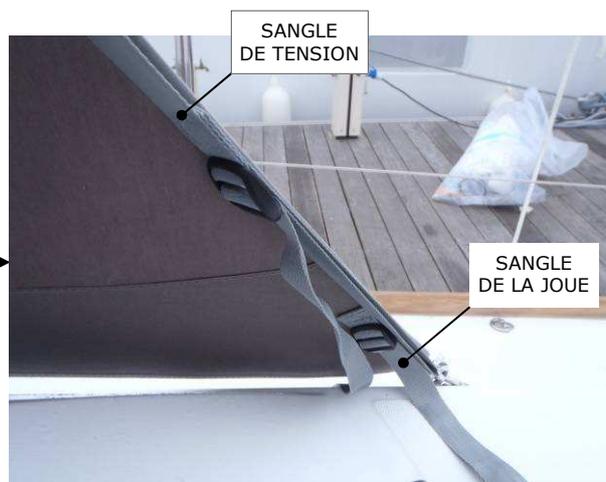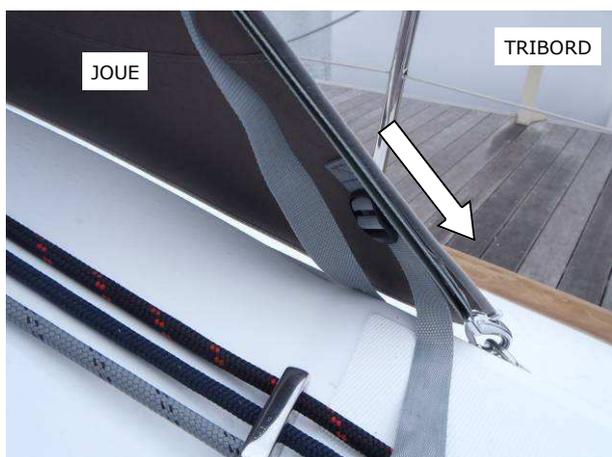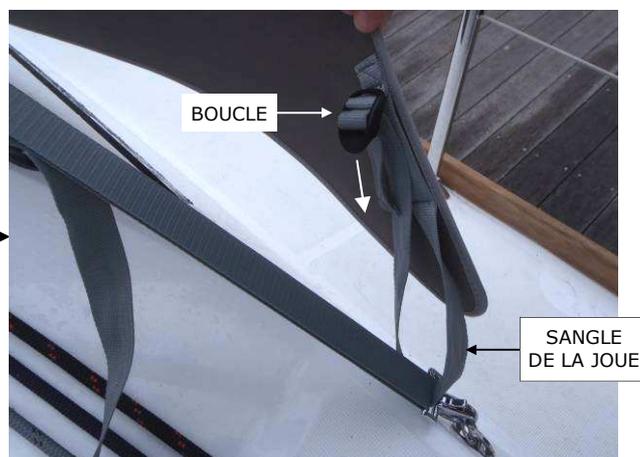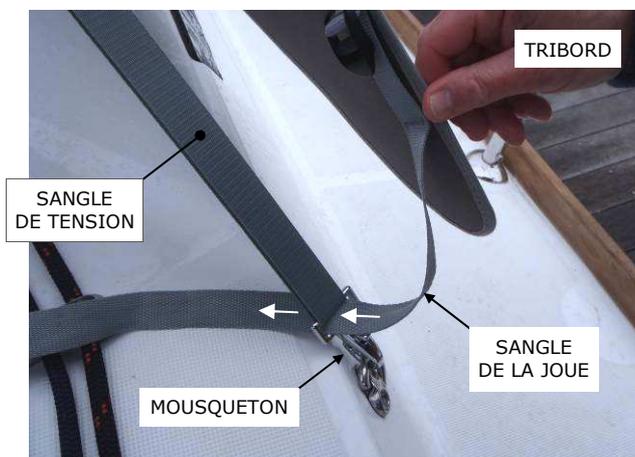



## 8- POSE DES TENAX

### IMPORTANT :

LA TOILE DOIT ETRE PARFAITEMENT POSITIONNEE, CENTREE ET TENDUE AVANT LA POSE DES TENAX.

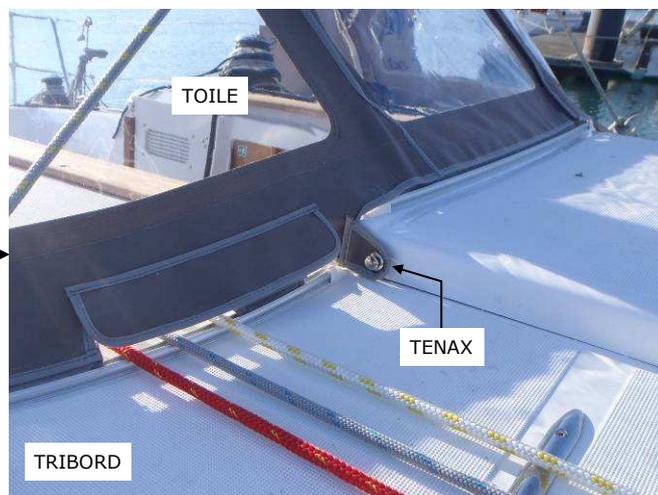


### IMPORTANT : LA POSE EST IDENTIQUE A BABORD

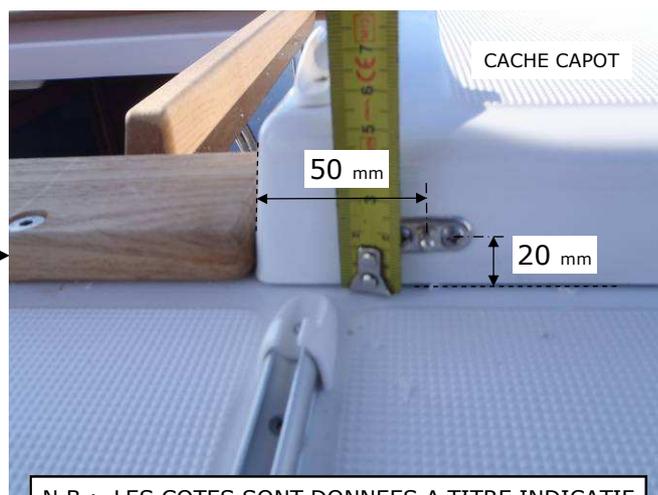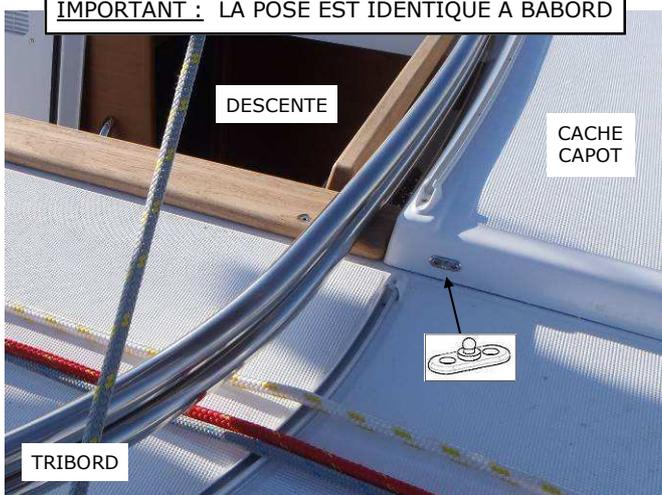

### ASTUCE POUR LA POSE



- EN TENDANT FERMEMENT LA TOILE, TRACER LES EMPLACEMENTS DES EMBASES TENAX
- PERCER (Perçages Ø 3 mm)
- METTRE DU SILICONE AUX PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES EMBASES TENAX PUIS FIXER LA TOILE



2x EMBASE TENAX



4x VIS FBZ 3,9 x 9,5 mm